Intermedia

Bausatz für individuelle Orthopädische Interimsschuhe

THANNER SCHÄFTE und mehr

Bausatz für individuelle Orthopädische Interimsschuhe

Orthopädische Interimsschuhe – die schnelle Mobilisation

Definition des Orthopädischen Interimsschuhs
Der Interimsschuh ist ein leichter, meist textiler orthopädischer Maßschuh für den vorübergehenden Einsatz in der frühen Krankheits- bzw. Rehaphase (nach Amputation, Trauma, Malum perforans u.a.). Er wird über einen Sonderleisten (inbegriffen) hergestellt und beinhaltet eine entsprechende Bettung.

Die schnelle Lösung von THANNER
Mit dem Intermedia-Bausatz können Sie innerhalb kürzester Zeit einen individuellen Orthopädischen Interimsschuh herstellen. Es stehen Ihnen Fertigschäfte in verschiedenen Größen zur Verfügung. Falls diese Grundgrößen nicht ausreichen sollten, können Sie mit Hilfe der Größenschablone einen neuen Umriss zeichnen, diesen einscannen, und uns per E-Mail zusenden. Anschließend wird Ihr Interimsschuh-Bausatz nach Maß angefertigt.

Indikation und Verordnung
Indikation: Störungen der Durchblutung und der nervalen Versorgung in einer Übergangsphase bei noch zu erwartender Veränderung des Krankheitsbildes, nur wenn eine ausreichende Mobilisierung durch den Einsatz von konfektionierten Schuhen bzw. durch eine andere Hilfsmittelversorgung nicht erreicht werden kann.

Verordnung: 1 Paar Orthopädische Interimsschuhe nach Maß, Erst-/Nachversorgung (31.03.01.4000-4999). Zusätze je nach Indikationen.

Zusatzarbeiten
Gegebenenfalls können Zusatzarbeiten am Orthopädischen Interimsschuh nach 31.03.02.xxxx die vorhandene Behinderung ausgleichen, z. B. Kontraktstatische Fehlform, schwere Fußdeformierung, Lähmungszustand, Fußversteifung, Fuß-/Fußteilverlust, Fuß- oder Beinlängendifferenz über 3 cm.

- Sohlenrolle
- Zwischensohle
- Schuhaußen- oder Schuhinnenranderhöhung
- Profilsohle
- Schmetterlingsrolle mit zusätzlicher Weichbettung

Klettriemen zur individuellen Verstellung im Fersenbereich.

Hinterriemen zum individuellen Ankletten.

Das schadstoffgeprüfte Futter aus **Frottee** ist abwaschbar und hautfreundlich.

Zwischen Ober- und Futtermaterial ist das Material **Contura** eingearbeitet. Durch das Erwärmen und Verformen unter dem Vacutherm nimmt es die Kontur des Leistens an und verfestigt sich.

Auf dem schadstoffgeprüften Obermaterial **Klettvelour** haften die Klettverschlüsse selbständig.

Hoher Schaft für einen guten seitlichen Halt.

Große **Decklasche** zum Verschließen des Interimsschuhs an der Schuhspitze.

Gemäß der Indikation **individueller Bodenaufbau** aus EVA mit rutschfester Abschluss-Sohle aus Cellolux.

Orthopädische Interimsschuhe – der Bausatz

[1] GRÖSSENSCHABLONE
Intermedia

[2] SCHAFT Intermedia

Der Bausatz besteht aus zwei Quartieren **[2a]**, einem Hinterriemen **[2b]**, der Decklasche **[2c]** und einem Klettverschluss im Fersenbereich **[2d]**

[3] BRANDSOHLE versteift
Intermedia

[4] WINKELRAHMEN niedrig

[5] DIA-S9

[6] ABSCHLUSS-SOHLE lose
Intermedia

[1] Größenschablone Intermedia
2.8027
Zum Feststellen der Schaftgröße oder als Vorlage für die Maßbestellung
Größen: 36-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47

[2] Schaft Intermedia
2.4000 li • 2.4001 re
dunkelblau
Sensomed
Frotteefutter
Größen: 36-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47

[3] Brandsohle versteift Intermedia
4.4048
PE-Brandsohle versteift aus Faservlies mit Polyesterkern
Größen: 35/36 - 47/48 (Doppelgrößen)

[4] Winkelrahmen niedrig
8.1187
schwarz
1 lfm

[5] DIA-S9
4.4114
schwarz
Leichte EVA-Keilsohle zum individuellen Aufbau
Größen: 35-39 / 40-42 / 43-45 / 46-48

[6] Abschluss-Sohle lose Intermedia
4.4064
schwarz
Leichte sehr rutschfeste Abschluss-Sohle aus Cellolux 4 mm
Größen: 35-39 / 40-42 / 43-45 / 46-48

Montageanleitung

Größenschablone auf den Leisten legen und Größe bestimmen.
Falls eine Anfertigung nach Maß notwendig ist, Größenschablone auf ein Blatt Papier legen, Änderungen aufzeichnen, einscannen und per E-Mail senden.

Erstes Quartierteil in Wärmeplatte legen (4 Minuten bei 130 °C).

Quartierteil auf Leisten unter Vacutherm legen.

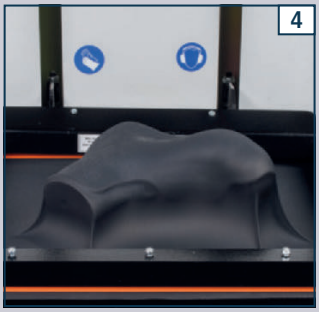

Unter Vacutherm mit Gummimatte tiefziehen und 3 Minuten abkühlen lassen.
Mit zweitem Quartier die Schritte Nr. 2 bis 4 wiederholen.

Schaftteile am Einschlag mit Neoprenklebstoff einstreichen und 15 Minuten trocknen lassen.

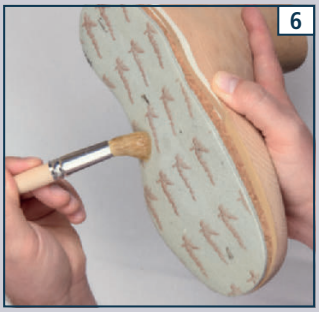

Brandsohle im Einschlagbereich mit Neoprenklebstoff einstreichen und 15 Minuten trocknen lassen.

Klebstoff mit Heißluftföhn aktivieren und Schaftteile nacheinander auf Brandsohle kleben.
An der Spitze und Ferse sollen die Quartiere aneinander stoßen.

Klettverschluss im Vorfußbereich übereinander legen.

Klett-Hinterriemen mittig aufsetzen und im Einschlagsbereich mit Neopren einkleben.

Klett-Lasche mittig aufsetzen und im Einschlagsbereich mit Neopren einkleben.

Rahmen aufkleben und Sohle nach Indikation aufbauen.

Fertiger individueller Orthopädischer Interimsschuh.

Stand 03/17 Eventuelle Farb- und Strukturabweichungen der Materialien sind drucktechnisch bedingt und unvermeidbar. Änderungen vorbehalten. © Media Konrad – Werbeagentur, Neusäß

THANNER GmbH, Am Fallenweg 30, D-89420 Höchstädt/Donau, Telefon: +49 (0) 90 74/95 51-0, Telefax: +49 (0) 90 74/95 51-50
E-Mail: info@thanner-gmbh.com, Internet: www.thanner-gmbh.com
Onlineshop: www.thannershop.com, : www.facebook.com/thanner.de